


CODES PANNE MRT EURO 4

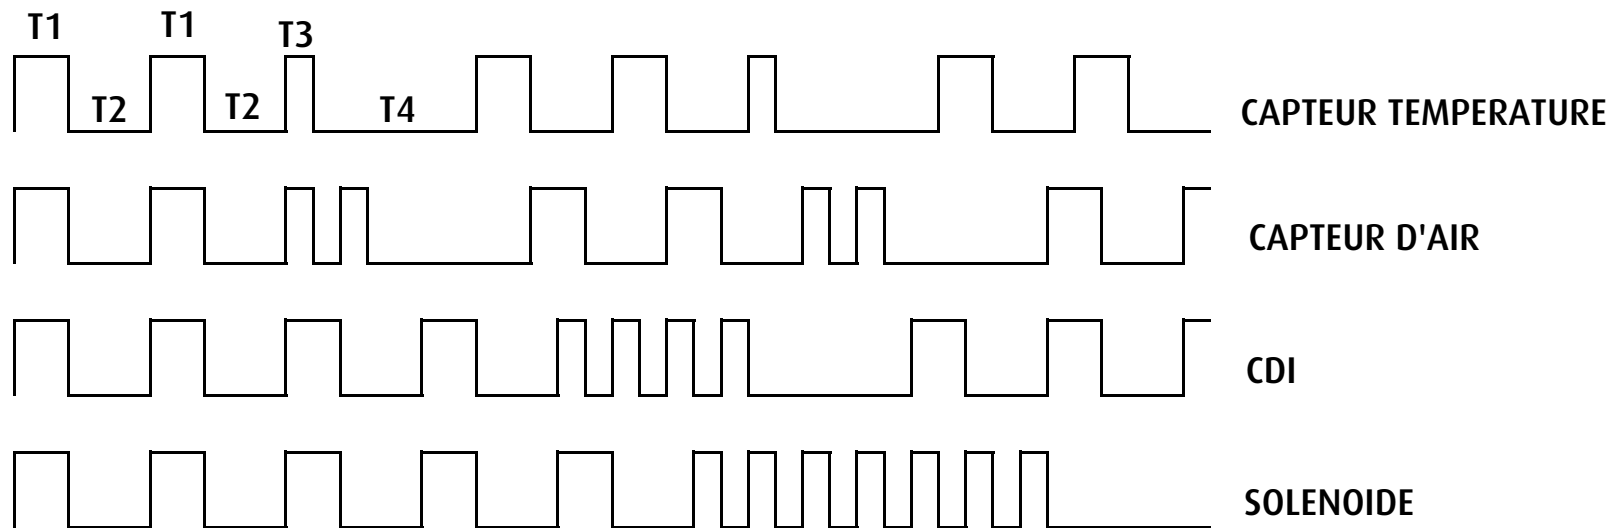

T1 = 1 Seg.

Problème avec le capteur de temperature: 2 clignotements lents + 1 rapide

T2 = 1,5 Seg

Problème avec le capteur d'air : 2 clignotements lents + 2 rapide

T3 = 0,5 Seg

Problème avec le CDI: 4 clignotements lents + 4 rapide

T4 = 3 Seg

Problema en el solenoide : 5 clignotements lents + 7 rapide

Si le compteur affiche un code qui ne figure pas dans ce tableau, vérifiez l'état de la batterie dans les modèles à démarrage électrique.

