

IO-56 Ajuste del sistema de válvula de escape en motor Enduro 250-300 2Tiempos


- 1- Desmontar el escape y la tapa de embrague.
- 2- Destornillar el tornillo (A) dejando libre el sistema centrífugo.



- 3- Verificar que el sistema centrífugo funciona libremente la totalidad de su carrera.



- 4- Con un dedo presionar el sistema centrífugo colocándolo en su posición correcta. Con otro dedo presionar el triángulo en la dirección de cierre de la válvula de escape, colocando un grueso de 2 mm entre el triángulo y el tornillo de tope. Apretar el tornillo (A) y verificar que el sistema trabaja correctamente.

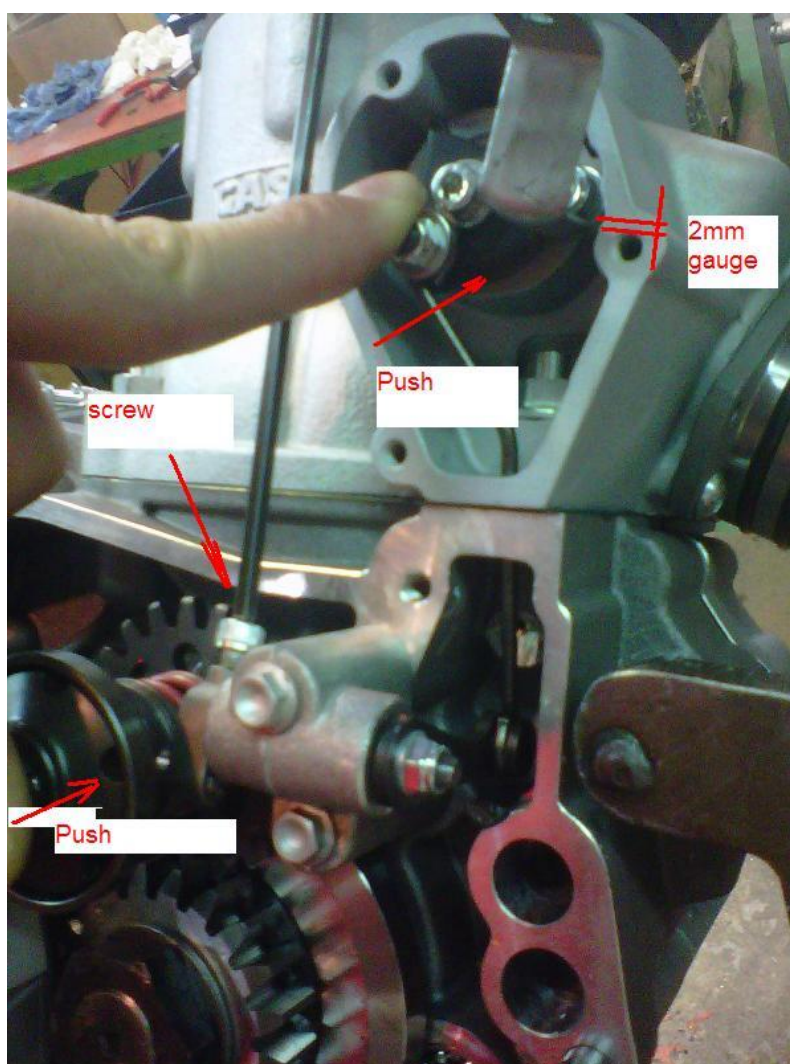

GAS GAS MOTOS, S.A.

Realizado: T.Troya
Editado:T.Garrido