

RAY

Instalación RIEJU CONNECT en modelos RAY





ELEMENTOS DEL KIT RIEJU CONNECT RAY (0/K05.705.3800)

El kit RIEJU CONNECT se compone de los siguientes elementos:

Referencia	Descripción	Unidades
0/005.705.0001	TRACKER RIEJU CONNECT	1
0/000.980.3826	SOPORTE KOMOBI RAY	1
0/000.680.0060	ABRAZADERA LARGA FIJ.INST.2237	2
0/000.160.3824	INSTALACION KOMOBI RAY	1
0/000.980.3812	SOPORTE CABLE DESBLOQUEO	1




ATENCION

La instalación se debe realizar según las siguientes indicaciones, montar el dispositivo en otro sitio o posición provocará que el dispositivo no funcione correctamente.

MONTAJE RIEJU CONNECT - RAY


1.- Primero retiramos la tapa frontal y el carenado delantero derecho. Para ello quitamos los tornillos M6x16 con una llave allen de 4. La tapa sale hacia el frontal de la moto.

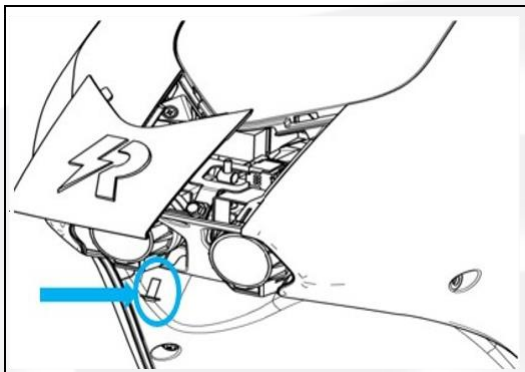

2- Retiramos todos los tornillos del carenado. 4 tornillos detrás y 3 delante.



3- Especial atención al tornillo debajo de la quilla. Puedes acceder a él quitando los dos tornillos del reposapiés y bajando la quilla con cuidado.

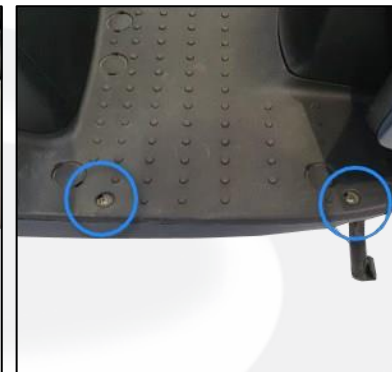

4- Quitar el tornillo situado debajo de la tapa frontal.



MONTAJE RIEJU CONNECT - RAY

5- El carenado frontal sale hacia delante de la moto.



6- Cambiamos el soporte cable desbloqueo, por el soporte komobi Ray proporcionado. Para desmontar el soporte desatornillamos los 2 tornillos allen M4 superiores.




7- Instalamos el nuevo soporte proporcionado, el par de apriete allen de los tornillos de M4 es de 5 Nm. Colocamos el modulo Komobi como se indica en la imagen.



8- Conectamos el módulo Komobi a la instalación y montamos el vehículo.

Conectar en el negativo del intermitente

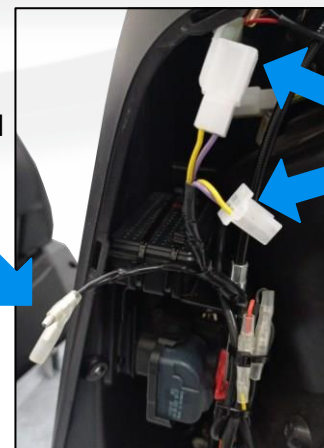

Conectar en el contacto de la llave