

RIEJU

CROSS KIT MANUAL





BE99996CT-CMV-1 KIT EC CONVERTIR EN XC
VÉRIFIEZ QUE LE KIT CONTIENT::

E90500GG-MXC-1
CARENAGE AVANT
QUANTITÉ: 1

BE90500GG-MXC-1.
GARDE-BOUE ARRIÈRE
QUANTITÉ : 1

0/000.160.9108
INSTALLATION GÉNÉRALE
QUANTITÉ : 1


0/000.720.9103
BOUTON START
QUANTITÉ : 1

0/000.460.9161
VIS.ESP.6X7 DRACOMET
QUANTITÉ : 1

0/000.460.9100
VIS.ESP.6X16 DRACOMET
QUANTITÉ : 2



1. RETIRER LE CARENAGE CÔTÉ GAUCHE

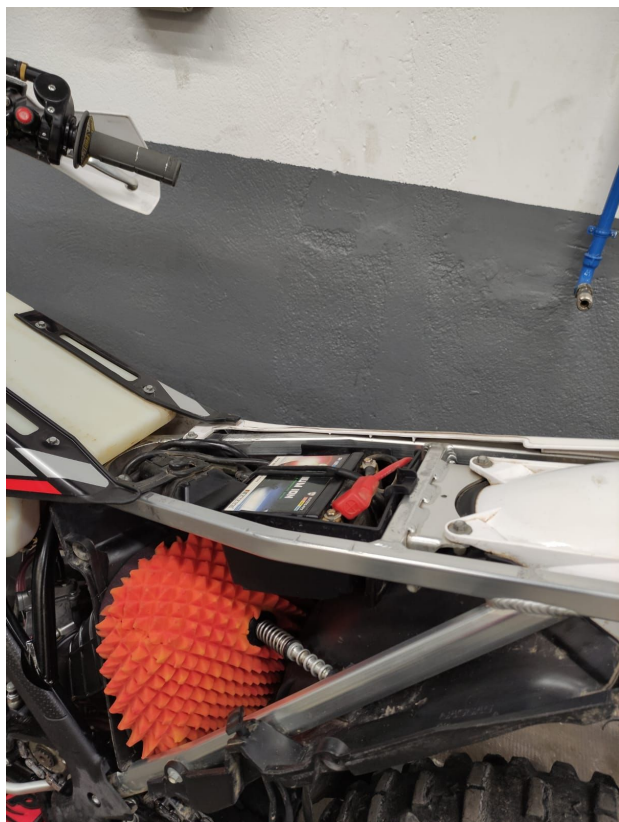


2. ENLEVER LE SIÈGE



3 DEMONTER LE RESERVOIR



4. ENLEVER LE PHARE

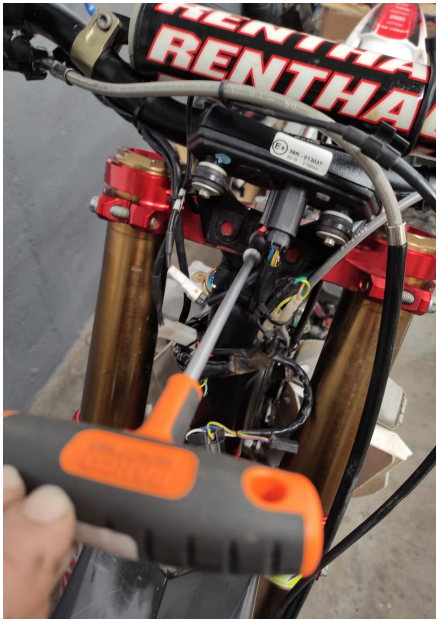

5. DÉMONTAGE DU COMPTEUR DE VITESSE ET DU CÂBLE DU CAPTEUR DE VITESSE



6. RETIRER LA COMMANDE DES LUMIERES





7. RETIREZ LE CAPOT LATÉRAL DROIT



8. DEMONTAGE DU PORTE PLAQUE D'IMMATRICULATION






9. DÉMONTÉZ L'INSTALLATION ARRIÈRE




10. RETIRER LE GARDE-BOUE ARRIÈRE

11 RETIRER LA VIS DE L'AMORTISSEUR ARRIERE

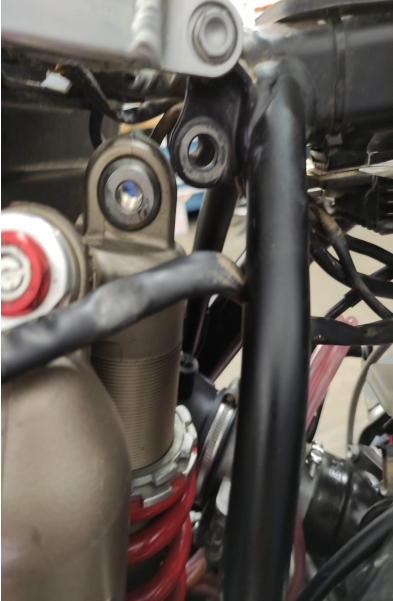

12. RETIRER L'INSTALLATION PRINCIPALE 0 / 000.160.9112



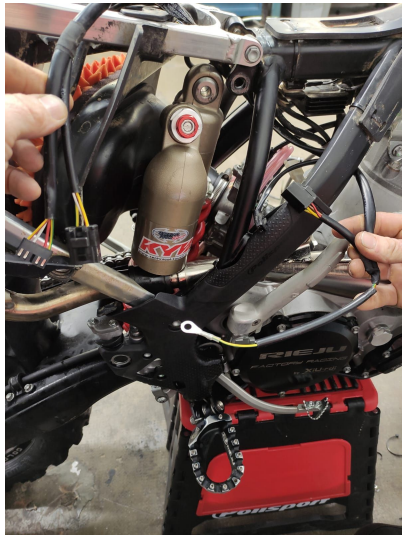

13. PASSER L'INSTALLATION PAR L'AMORTISSEUR 0 / 000.160.9108



14. CONNECTER LE RELAIS ET LE RELAIS DE DEMARRAGE



15. CONNECTER LE MOTEUR D'ALIMENTATION

16 CONNECTER LE RÉGULATEUR



17 SERRER LA VIS DE L'AMORTISSEUR






18. MONTER LE BOUTON START



19. CONNECTER L'INSTALLATION AU BOUTON DE DÉMARRAGE

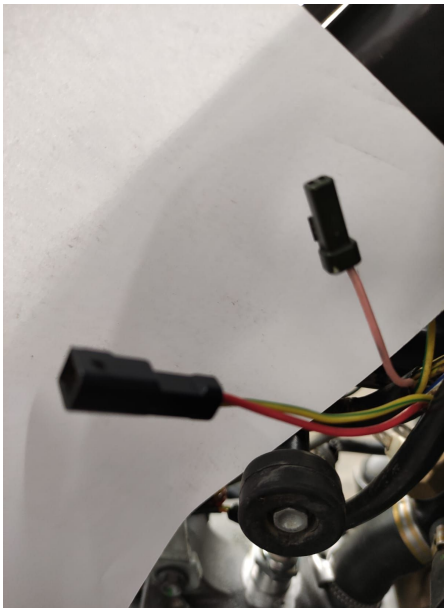

20. DOS CONECTORES SIN USO



21. MONTER LE GARDE-BOUE ARRIÈRE, REMPLACER DEUX VIS 0 / 000.060.9103 AVEC DEUX VIS 0 / 000.460.9100



22. MONTER UN RERVOIR



23. MONTAGE DUCARENAGE CÔTÉ DROIT



24. MONTAGE DU SIÈGE



25. MONTAGE DU CARENAGE LATÉRAL GAUCHE



26. MONTAGE DU CARENAGE AVANT BE90500GG-MXC AVEC LA VIS 0 / 000.460.9161